


Kit d'adaptation pour évaporateur additionnel

Adapter kit for additional evaporator

Kit d'adaptation Ford Transit V363, Custom V362 & Connect V363, Custom V362 & Connect Ford Transit Custom adapter kit

- Ensemble bloc d'adaptation au détendeur pour Ford Transit Custom
- Expansion valve adapter kit for Ford Transit Custom

Reference	700.01.272
-----------	------------

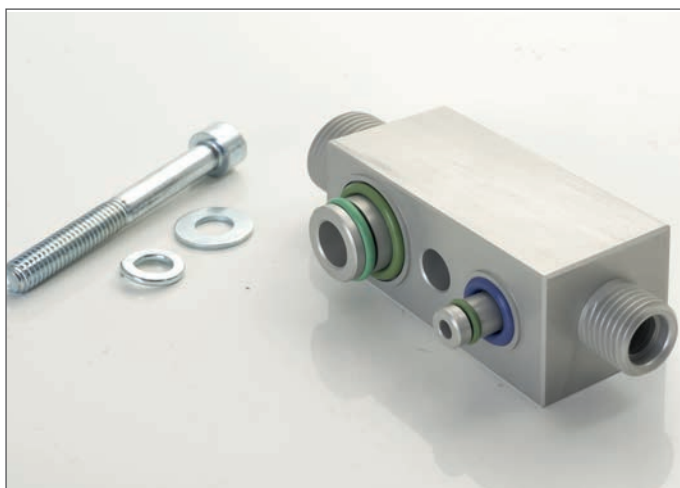

Kit d'adaptation Iveco Daily Iveco Daily adapter kit

- Blocs de repiquage HP et BP
- HP and LP adapters

Reference	700.01.302
-----------	------------



Kit d'adaptation Nissan Navara Nissan Navara adapter kit

- Blocs de repiquage HP et BP
- HP and LP adapters

Reference	700.01.241
-----------	------------

